



Användarmanual – AirTrackTag

Denna bruksanvisning beskriver hur du använder din AirTrackTag-enhet tillsammans med **Hitta** (iOS) eller **Google Find Hub** (Android)



iOS – Hitta (iPhone)

Innan parkoppling – kontrollera detta

- Bluetooth är aktiverat
- Platstjänster är aktiverade
- Hitta-nätverket är aktiverat
- Du är inloggad med Apple-ID
- iOS är uppdaterat (iOS 14.5 eller senare rekommenderas)
- Du har internetanslutning (WiFi eller mobildata)

Så kontrollerar du att Hitta-nätverket är aktivt

1. Öppna **Inställningar**
2. Tryck på ditt namn högst upp
3. Välj **Hitta**

Kontrollera att:

- Hitta iPhone är aktiverad
- Hitta-nätverket är aktiverat

Kontrollera att Hitta har platsbehörighet


1. Öppna **Inställningar**
 2. Gå till **Integritet & säkerhet**
 3. Välj **Platstjänster**
 4. Scrolla till **Hitta**
 5. Välj **Alltid**
-

Snabbstart

1. Slå på trackern

- Tryck på knappen **snabbt 5 gånger** och **håll inne vid den femte tryckningen** och **släpp knappen först när melodin spelas**.

Trackern är nu i parkopplingsläge

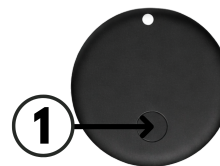

2. Para ihop enheten (tar oftast mindre än 1 minut)

1. Öppna appen **Hitta** på din iPhone
(Om du inte hittar appen kan du söka efter "Hitta" på din iPhone.)
2. Under **Föremål**, tryck på **Lägg till föremål**
3. Under **Lägg till nytt föremål**, tryck på **Andra föremål som stöds**
(Klicka **inte** på "Lägg till AirTag".)
4. Håll enheten nära din iPhone när appen **söker efter föremål** och vänta tills den hittar ett nytt föremål
5. Tryck på **Anslut**
6. Skriv in valfritt namn och tryck **Fortsätt**
7. Välj en emoji för enheten och tryck **Fortsätt**
8. När meddelandet "Det här föremålet är länkat till ditt Apple-ID" visas, tryck **Godkänn Klart!**

Viktiga tips (iOS)

- **Om parkoppling ändå inte fungerar:** Prova att växla mellan WiFi och mobildata och se till att du har internetanslutning. Parkopplingen kräver att du är uppkopplad mot internet

Funktioner – iOS – Hitta (iPhone)

Dela enheten med andra (familj eller vänner)

1. Öppna **Hitta**-appen på din iPhone
2. Gå till **Föremål** och välj din tracker
3. Scrolla ner och tryck på **Lägg till person** under **Dela föremål**
4. Välj personen du vill dela enheten med och skicka inbjudan

När personen accepterar kan båda se enhetens position i **Hitta**-appen

Meddela när föremålet lämnas kvar

Få en notis om du går ifrån ditt föremål och råkar lämna det bakom dig

1. Öppna ditt föremål i **Hitta**-appen
2. Gå till **Notiser**
3. Aktivera **Meddela när den lämnas kvar**

 När funktionen är aktiv får du en notis när du rör dig **utanför Bluetooth-räckvidd** från enheten

Meddela när föremålet hittas

Få en notis när ditt föremål upptäcks igen efter att ha varit borta

1. Öppna ditt föremål i **Hitta**-appen
2. Gå till **Notiser**
3. Aktivera **Meddela när den hittas**

 När funktionen är aktiv får du en notis om **var föremålet befinner sig** när det upptäcks av en annan Apple-enhet i nätverket

Obs

Denna funktion kan endast aktiveras när du befinner dig **utanför Bluetooth-räckvidd** från enheten

Förlorat läge

Används om ditt föremål tappats bort eller blivit stulet

1. Öppna ditt föremål i **Hitta**-appen

2. Scrolla ned och tryck på **Aktivera** under **Förlorat läge**
3. Ange telefonnummer eller e-postadress där du kan nås
4. Anpassa meddelandet (valfritt) och tryck på **Aktivera**

✓ Förlorat läge är nu aktivt tills du själv stänger av det

När **Förlorat läge** är aktiverat

- Du får notiser när enheten upptäcks i Apple-nätverket
- Den som hittar föremålet kan se ett **kontaktmeddelande**
- Enhetens plats uppdateras automatiskt när den passerar nära en iPhone

Bra att veta

- Din exakta position delas **aldrig offentligt**
- Endast du kan se var föremålet befinner sig
- Du kan när som helst stänga av Förlorat läge i appen

Spela upp ljud (i närheten)

Används för att hitta föremålet när det är nära, till exempel i hemmet

1. Öppna ditt föremål i **Hitta**-appen
2. Tryck på **Spela upp ljud** för att få enheten att pipa

 Funktionen fungerar endast när du befinner dig **i närheten av enheten**, eftersom ljuduppspelning kräver **Bluetooth-kontakt**

Ta bort enheten

Använd denna funktion om du vill ta bort enheten från ditt konto, till exempel om du ska sälja, ge bort eller byta ägare

1. Öppna ditt föremål i **Hitta**-appen
2. Scrolla ned och tryck på **Ta bort föremål**
3. Bekräfta genom att trycka på **Ta bort**

Viktigt att veta

- När enheten tas bort stängs den **inte av direkt**
- Den går istället in i **parkopplingsläge** under en kort tid
- Om enheten paras ihop igen inom **10 minuter** kan den användas direkt
- Om den inte paras ihop inom 10 minuter lämnar den parkopplingsläget och kan inte längre parkopplas automatiskt

Aktivera parkopplingsläge igen

Om parkopplingsläget har avslutats kan du enkelt aktivera det igen

- Tryck på knappen **snabbt 5 gånger** och **håll inne vid den femte tryckningen** och **släpp knappen först när melodin spelas**

Enheten är nu redo att paras ihop på nytt

Knappfunktioner (iOS)

Knappen på enheten används för att slå på enheten, kontrollera status och aktivera parkopplingsläge

Slå på enheten

- Tryck på knappen **snabbt 5 gånger** och **håll inne vid den femte tryckningen** och **släpp knappen först när melodin spelas**

Stäng av enheten

- Tryck snabbt på knappen **två gånger** och håll sedan inne knappen i cirka **3 sekunder**

Kontrollera att enheten är igång

- Tryck snabbt på knappen **två gånger**
 - Hör du ett pip fungerar enheten
 - Hör du inget ljud är enheten avstängd

Aktivera parkopplingsläge

- Tryck på knappen **snabbt 5 gånger** och **håll inne vid den femte tryckningen** och **släpp knappen först när melodin spelas**.
-



Android – Google Find Hub



Viktigaste av allt - gör detta direkt

Utan det här steget kan din spårare rapportera position väldigt sällan, även om allt annat är korrekt inställt. Google har det avstängt som standard av integritetsskäl.

- Öppna appen **Google Find Hub**
- Tryck på din **profilbild** i det övre högra hörnet
- Klicka på **Inställningar**
- Klicka på **Find Hub**
- Klicka på **Hitta dina enheter som är offline**
- Välj **Med nätverket överallt** (inte bara i högtrafikerade områden)



Innan du börjar

- Ladda ner **Google Find Hub** från Google Play
- Kräver **Android 9 eller senare**
- Kräver en telefon med **Google Mobile Services (Google Play-tjänster)**
- Huawei-telefoner utan Google-tjänster stöds inte
- När enheten har parats ihop är den **låst till telefonen** tills den tas bort eller återställs

Innan parkoppling – kontrollera detta

- Bluetooth måste vara aktiverat
- Platstjänster måste vara aktiverade
- Google Play-tjänster måste vara uppdaterade
- Batterisparläge måste vara avstängt
- Du måste vara inloggad på ett Google-konto
- Telefonen måste ha Google Mobile Services

Knapp- och ljudfunktioner (Android)

Slå på enheten

- Tryck på knappen **snabbt 5 gånger** och **håll inne vid den femte tryckningen** och **släpp knappen först när melodin spelas**

Stäng av enheten

- Tryck snabbt på knappen **två gånger** och håll sedan inne knappen i cirka **3 sekunder**

Återställ enheten

Används om du vill ta bort enheten från kontot eller om parkoppling misslyckas.

1. Öppna **Google Find Hub**
2. Välj enheten → **Inställningar** → **Ta bort från Find Hub**
3. Tryck på knappen **snabbt 5 gånger** och **håll inne vid den femte tryckningen** och **släpp knappen först när melodin spelas**

Enheten är nu återställd och redo att paras ihop igen

Snabbparkoppling (Android)

1. Slå på **Bluetooth** och se till att du har **internetanslutning**.
2. Slå på enheten genom att trycka på knappen **snabbt 5 gånger** och **håll inne vid den femte tryckningen** och **släpp knappen först när melodin spelas**
3. Håll enheten nära din telefon
4. Tryck på **Anslut** när popup-fönstret visas
5. Följ instruktionerna på skärmen
6. Välj namn och kategori för enheten i appen

 **Tips:** Om ingen popup visas – starta om telefonen och försök igen, eller gör en manuell installation enligt anvisningarna här under

Manuell installation

(om snabbparkoppling inte visas)

1. Öppna **Inställningar** på telefonen
2. Gå till **Google** → **Alla tjänster**
3. Välj **Anslutna enheter och delning** → **Enheter**
4. Aktivera **Sök efter närliggande enheter**
5. Välj enheten i listan och följ instruktionerna på skärmen

Om enheten inte hittas i appen

- Kontrollera att Bluetooth är aktiverat
- Kontrollera att du har internetanslutning
- Kontrollera att Google Find Hub är korrekt installerad och att Google Play-tjänster är uppdaterade
- Kontrollera att batteriet sitter korrekt
- Återställ enheten enligt instruktionerna och försök igen
- Stäng av batterisparläge
- Tillåt appen att köras i bakgrunden
- Starta om telefonen

Hitta föremålet (Android)

Spela upp ljud (i närheten)

- Öppna **Google Find Hub**
- Välj enheten
- Tryck på **Spela upp ljud**

 Funktionen fungerar endast när du befinner dig **i närheten av enheten** (Bluetooth-räckvidd)

Visa plats

- Öppna **Google Find Hub**.
- Välj enheten för att se dess position på kartan

- Tryck på **Få vägbeskrivning** för att navigera till platsen
-



Förlorat läge (Android)

Används om föremålet tappats bort eller om du vill få en notis direkt när föremålets position uppdateras

1. Öppna **Google Find Hub**.
2. Välj enheten
3. Tryck på **Markera som förlorat**
4. Lägg till dina kontaktuppgifter

✓ Du får en notis när enheten upptäcks av nätverket

✓ Personen som kommer i kontakt med föremålet får en notis med dina kontaktuppgifter



Dela enheten med andra

1. Öppna **Google Find Hub**-appen
 2. Välj din tracker i listan över enheter
 3. Tryck på **Dela enhet**
 4. Välj personen du vill dela enheten med och skicka inbjudan
 5. När personen accepterar kan båda se enhetens position i **Google Find Hub**
-



Vanliga frågor och svar

Batteriet har tagit slut, vad är det för batteri och hur byter jag det?

När batteriet är slut byter du enkelt ut det mot ett nytt **CR2032-knappcells batteri**. Batteriet finns att köpa till låg kostnad i de flesta livsmedelsbutiker, elektronikbutiker och på nätet

1. Öppna trackern med en liten stjärnskruvmejsel
2. Ta ut det gamla batteriet

3. Sätt i det nya **CR2032-batteriet** med samma polaritet (+/-) som det gamla
4. Skruva ihop trackern igen

Klart! Din tracker är nu redo att användas igen

När kan enheten lokaliseras?

När enheten är utanför Bluetooth-räckvidd från dig kan andra enheter i nätverket hjälpa till att uppdatera dess position

- **Apple:** via Apple Hitta-nätverket
- **Android:** via Google Find Hub-nätverket

Ju fler kompatibla enheter som finns i närheten, desto oftare kan positionen uppdateras

Hur förhindras oönskad spårning?

Både Apple och Google har inbyggda säkerhetsfunktioner för att motverka obehörig spårning

- **Apple:** iPhone- och iPad-användare får en varning om en okänd tracker rör sig med dem
- **Android:** Android-enheter kan upptäcka okända kompatibla trackers som verkar följa med användaren och visa en varning

Hur skyddas min integritet?

- Endast personer som enheten delas med kan se dess position
- Platsdata skickas krypterat och anonymt via respektive nätverk
- Ingen platsinformation lagras i själva trackern

Behöver jag betala någon månadsavgift?

Nej. Trackern använder **Apple Hitta** eller **Google Find Hub** och fungerar helt utan abonnemang eller månadsavgifter

Säkerhet och varningar

Batterivarning

Produkten innehåller ett knappcells batteri

Förvara produkten och extra batterier utom räckhåll för barn och djur

Förtärringsrisk (människor & djur)

Knappcells batterier och små delar kan orsaka allvarliga skador vid förtäring

👉 Om batteri eller delar sväljs av människor eller djur

- Sök omedelbart medicinsk/veterinär hjälp
- Vänta inte på symptom

Kan orsaka allvarliga inre skador eller dödsfall

Användning på djur

- Kontrollera regelbundet att trackern sitter säkert och inte är skadad
- Låt inte djuret tugga på eller leka med trackern

👉 Avbryt användning om produkten skadas eller om djuret visar obehag

Säkerhet för halsband

- Använd alltid ett säkerhetshalsband för katter
- Kontrollera passformen regelbundet
- För löst eller felmonterat halsband kan fastna eller tappas

Kvävningsrisk

Produkten innehåller små delar som kan orsaka kvävning

Förvara utom räckhåll för barn och djur när den inte används

Användning och hantering

- Öppna inte enheten mer än vid batteribyte
- Använd endast rekommenderad batterityp
- Kassera använda batterier enligt lokala föreskrifter

RF-säkerhet

Enheten uppfyller gällande krav för RF-exponering och är säker att använda som bärbar produkt

Viktig information om spårning

Denna enhet är **inte en GPS-tracker** och visar inte position i realtid

👉 Positionen uppdateras när enheten upptäcks av mobiltelefoner i närheten via Apple/Android-nätverket

💡 Det innebär att

- Uppdateringar kan ske med fördröjning
- Senaste position visas tills en ny upptäcks
- Funktionaliteten beror på hur många mobiltelefoner som finns i området

👉 I områden med många människor/mobiler sker uppdateringar oftare

👉 I mer avlägsna områden kan det ta längre tid mellan uppdateringarna

! Produkten är ett hjälpmedel och kan inte garantera kontinuerlig positionsuppdatering i alla situationer